


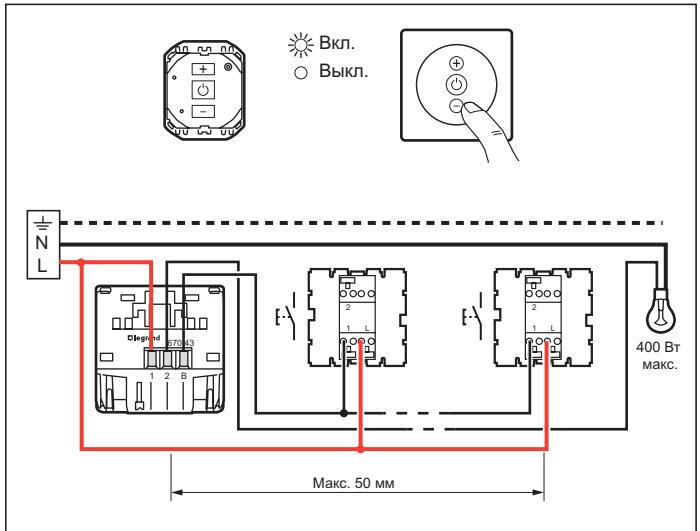
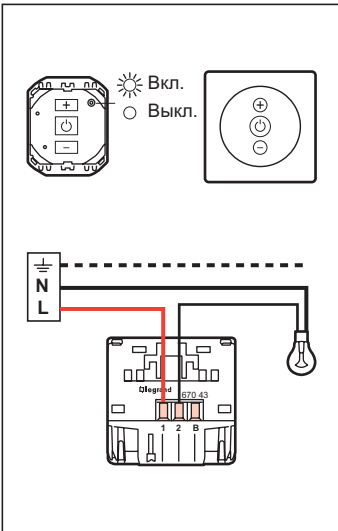
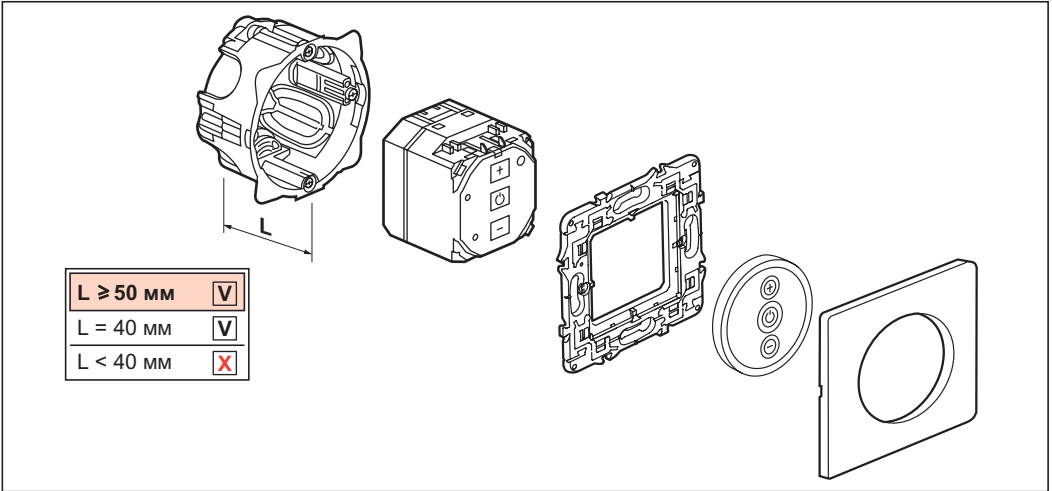


35° 100 - 240 В 50/60 Гц				
	Макс. 400 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 400 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 400 ВА Мин. 40 ВА	Макс. 400 ВА Мин. 40 ВА
240 В	Макс. 400 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 400 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 400 ВА Мин. 40 ВА	Макс. 400 ВА Мин. 40 ВА
	Макс. 200 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 200 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 200 ВА Мин. 40 ВА	Макс. 200 ВА Мин. 40 ВА
100 В	Макс. 200 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 200 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 200 ВА Мин. 40 ВА	Макс. 200 ВА Мин. 40 ВА
	Макс. 40 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 40 Вт Мин. 40 Вт	Макс. 40 ВА Мин. 40 ВА	Макс. 40 ВА Мин. 40 ВА


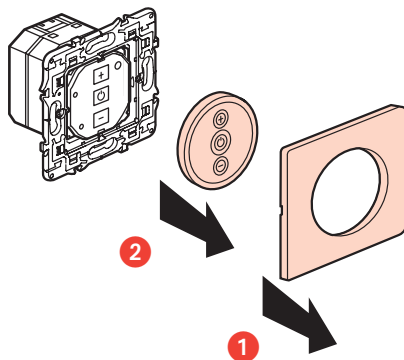


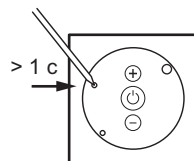

• Включение памяти уровня (заводская настройка)

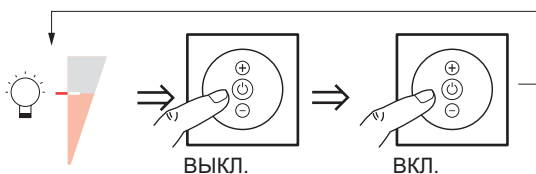

• Выключение памяти уровня

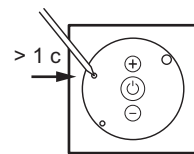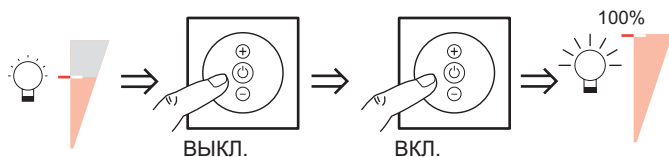

### ⚠ Меры предосторожности

Установку данного изделия может выполнять только квалифицированный электрик.

Неправильная установка и использование могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Перед началом установки необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, а также соблюдать требования, касающиеся места установки изделия.

Не вскрывать изделие.

Вскрытие и ремонт изделий Legrand могут производиться только лицами, прошедшими соответствующую подготовку в компании LEGRAND.

Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При ремонте или гарантийном обслуживании использовать только оригинальные запасные части.