


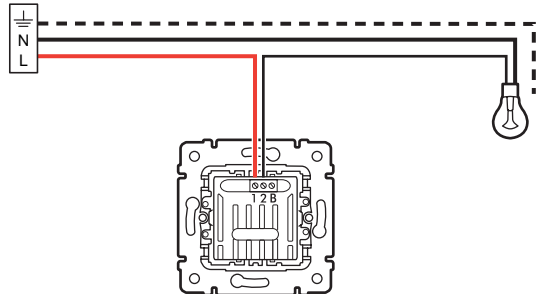

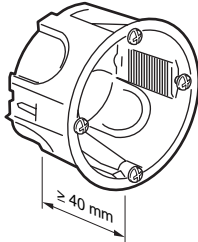
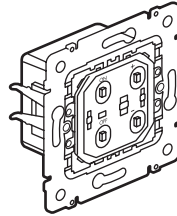
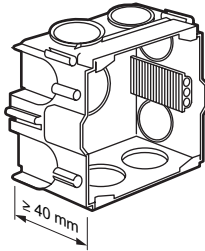

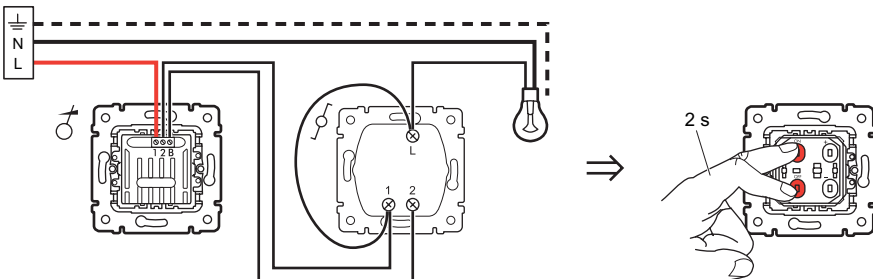
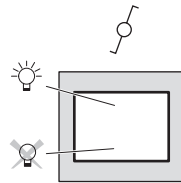
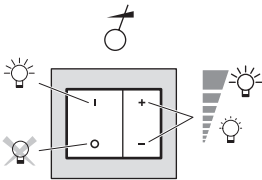









<p>100-240 V 50/60 Hz</p>			 + 	 + 
<p><b>110 V</b></p>	<p>Max. 200 W</p>	<p>200 W</p>	<p>200 VA</p>	<p>200 VA</p>
	<p>Min. 40 W</p>	<p>40 W</p>	<p>40 VA</p>	<p>40 VA</p>

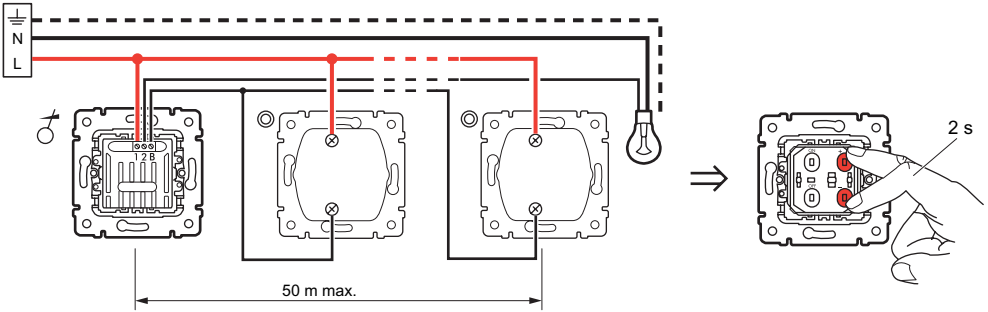


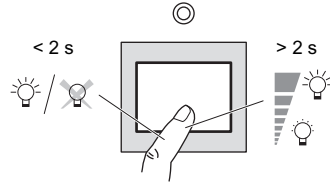


**Внимание! Для подключения дополнительных кнопок используйте провод, а не кабель!**

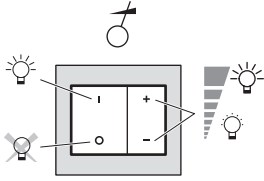

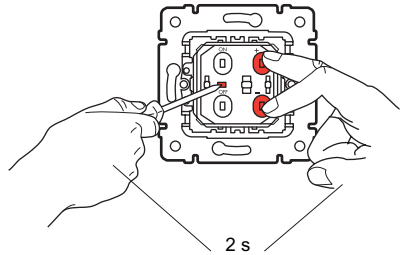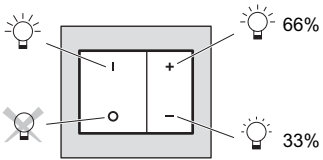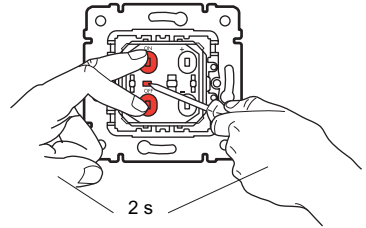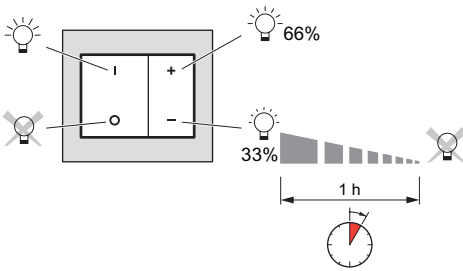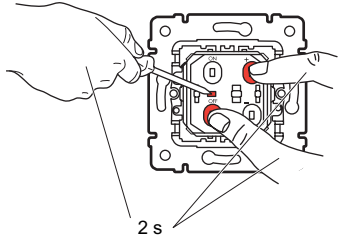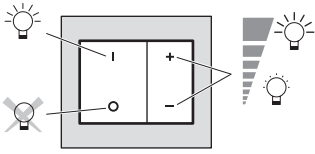

MEM

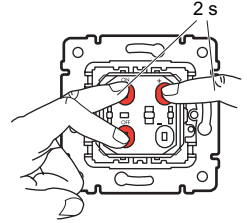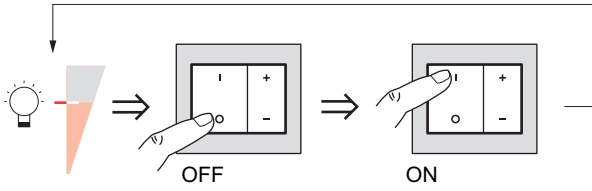

~~MEM~~

